



CUBE

Montage-, Betriebs- &
Wartungsanleitung

für den tragbaren Holzkohlegrill
Everdure CUBE

everdure.de



Scannen für
Unterstützung





INHALT

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	4
GERÄTEINFORMATIONEN.....	6
BETRIEBSANLEITUNG	6
INBETRIEBNAHME	8
REINIGUNG & LAGERUNG	8
MONTAGE DES KOHLEGRILLGERÄTS	10
FEHLERBEHEBUNG.....	12
TEILELISTE	13

IMPORTEUR FÜR DACH / INFORMATION GEMÄSS PRODUKTSICHERHEITSVERORDNUNG (GPSR) (VER- ORDNUNG (EU) NR. 2023/988)

Als Importeur sind wir dafür verantwortlich, dass nur **sichere Produkte** in der EU in Verkehr gebracht oder auf dem Binnenmarkt bereitgestellt werden.

In unseren Betriebsanleitungen finden Sie entsprechende Sicherheitshinweise, CE-Kennzeichen, Konformitätserklärungen, relevante Produktinformationen wie Bilder und/oder Typ und entsprechende andere **Nachweise zur Produktsicherheit**.

Folgende Daten gelten gemäß Artikeln 9 (6) und 11 (3) der Verordnung:

1. montargo GmbH
Geschäftsführer Kai Telsnig
Dörnbergstraße 27-29
34233 Fulda, Deutschland

2. Verantwortliche Person:

Kai Telsnig
Dörnbergstraße 27-29
34233 Fulda, Deutschland
info@montargo.de
www.montargo.de

BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG FÜR DEN TRAGBAREN HOLZKOHLEGRILL CUBE von Everdure. Es ist wichtig, dass Sie diese Anleitung, den Kaufbeleg sowie andere wichtige Gerätedokumente zur künftigen Bezugnahme aufbewahren. Aufgrund laufender Produktentwicklungen behält sich Everdure das Recht vor, Änderungen in der Ausführung oder Erscheinung auch ohne Ankündigung vorzunehmen. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial umweltfreundlich bzw. führen Sie es der entsprechenden Wiederverwertung zu.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIG:

Lesen Sie die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät aus dem Karton nehmen.

1. Dieser Holzkohlegrill dient ausschließlich zum Grillen, Garen, Erhitzen und Rösten von Lebensmitteln im privaten Bereich.
2. **Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen**, sofern dies nicht ausdrücklich in den technischen Unterlagen freigegeben ist.
3. Dieser Holzkohlegrill ist **AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN AUSSENBEREICH** bestimmt. Nicht in Innenräumen verwenden! Der Betriebsort des Grillgeräts muss gut belüftet sein.
4. Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für ein angenehmes Erlebnis die gesamte Betriebsanleitung, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Benutzen Sie das Grillgerät erst, wenn es vollständig montiert ist und alle Teile sicher befestigt und festgezogen sind.
5. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie hinsichtlich der sicheren Verwendung des Geräts beaufsichtigt werden und unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden. Unbeaufsichtigte Kinder oder Haustiere sollten sich nicht in der Nähe des Geräts aufhalten, während dieses in Betrieb ist oder sich aufheizt bzw. abkühlt. Stellen Sie sicher, dass Kinder oder Haustiere in sicherem Abstand vom Gerät gehalten werden, solange es in Betrieb ist. **WARNUNG!** Halten Sie Kinder und Haustiere fern.
6. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein (ausgenommen sind abnehmbare Grillroste, Kohlebehälter und -auflage).
7. Da Holzkohle über einen längeren Zeitraum nachglühen kann, ist beim Entfernen der Asche nach dem Grillen Vorsicht geboten. Es wird empfohlen, einen nicht brennbaren Behälter (aus Metall oder Keramik) zu verwenden, um die Asche aufzufangen, bevor sie mit Wasser gelöscht und ordnungsgemäß entsorgt wird.
8. Dieses Gerät ist für den Einsatz entweder auf einer erhöhten Arbeitsfläche oder auf dem Boden konzipiert. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche eben, groß genug und stabil genug ist, um das Gerät zu tragen, und Temperaturen von 80 °C über der Umgebungstemperatur standhält. **Es wird dringend empfohlen, eine hitzebeständige Unterlage wie beispielsweise Keramikfliesen zu verwenden, um Schäden an der Oberfläche zu vermeiden.**
9. Personen mit brennbarer Kleidung wie Nylon usw. sollten sich während des Betriebs in ausreichendem Abstand vom Gerät aufhalten.
10. Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
11. Im Falle eines Fettbrands entfernen Sie (sofern möglich) die Speisen und lassen Sie das Feuer von selbst ausbrennen. Das meiste Fett verbrennt schnell, sobald es mit der Holz-

kohle in Kontakt kommt. Eine regelmäßige Reinigung nach der Verwendung reduziert die Ansammlung von Fett- und Speiseresten, die brennbar sind und einen Fettbrand verursachen können.. **Fettbrände lassen sich durch sorgfältiges Entfernen von Fett und Öl aus dem Innenraum und dem Kohlebehälter verhindern.** Lassen Sie keine Asche im Gehäuse ansammeln – reinigen Sie den Grill nach jedem Gebrauch.

12. Stellen Sie sicher, dass ein ausreichender Abstand zwischen dem Produkt und brennbaren Materialien besteht. Alle brennbaren Materialien müssen einen Abstand von mehr als 250 mm zu den Seiten und zur Rückseite des Geräts sowie mehr als 1500 mm über der Grillfläche des Geräts einhalten. Dieses Gerät ist nicht zum Einbau vorgesehen.
13. Da das Grillen mit Holzkohle in Dauer und Intensität variieren kann, wird empfohlen, das Gerät während des Grillvorgangs nicht länger als 5 Minuten am Stück unbeaufsichtigt zu lassen.
14. Wir empfehlen Ihnen, Ihr Gerät regelmäßig zu warten und in gutem Zustand zu halten. Dies erreichen Sie, indem Sie die Reinigungs- und Wartungsempfehlungen in dieser Anleitung befolgen. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zum Erlöschen Ihrer Garantie.
15. Dieses Gerät ist nicht für den Einbau in ein bewegliches Fahrzeug (Boot, Anhänger usw.) geeignet.
16. Verwenden oder lagern Sie dieses Gerät nicht in Bereichen mit hohem Salzgehalt (Meeresumgebung) oder in Bereichen mit ätzenden Dämpfen oder Flüssigkeiten (z. B. in der Nähe eines Pools), da diese Chemikalien zu einer Beschädigung der Gerätematerialien führen können (und zum Erlöschen der Garantie). Regelmäßige Reinigung und das Abdecken bei Nichtgebrauch können dazu beitragen, dies zu verringern.
17. Achtung: Zugängliche Teile können sich während des Gebrauchs erhitzen. Auch wenn sich die Griffe des Geräts kühl anfühlen, beachten Sie bitte, dass die Seiten des Geräts heiß sein können – gehen Sie daher vorsichtig damit um.
18. Holzkohle und Kohleprodukte setzen bei der Verbrennung Kohlenmonoxid frei. Wenn das Gerät mit festen Brennstoffen betrieben wird, stellen Sie es stets an einem gut belüfteten Ort auf, um eine Ansammlung der entstehenden Gase zu verhindern.
19. Verwenden Sie keine festen Brennstoffe, die mit Zündbeschleunigern imprägniert sind, und verwenden Sie keine anderen Arten von Zündbeschleunigern an diesem Gerät. Die Verwendung von Zündbeschleunigern kann zu schweren Sachschäden oder Personenschäden führen. **WARNUNG!** Verwenden Sie zum Anzünden oder Nachzünden keinen Spiritus oder Benzin! Verwenden Sie ausschließlich Anzünder, die der Norm EN 1860-3 entsprechen.
20. Befolgen Sie beim Anzünden die empfohlenen Richtlinien zur Platzierung der Holzkohle. Sobald sich die erste Holzkohleportion entzündet hat, kann sie mit frischer Holzkohle vermischt und im gesamten Kohlebehälter verteilt werden. Eine Überfüllung des Kohlebehälters kann zu Schäden am Gerät und an den Lebensmitteln führen – es wird empfohlen, dass die Höhe der Holzkohle niemals die Oberkante des Kohlebehälters

überschreitet. Weitere Informationen zur Platzierung der Holzkohle finden Sie weiter hinten in der Bedienungsanleitung und in der Schnellstartanleitung.

21. **WARNUNG!** Dieses Gerät wird sehr heiß; bewegen Sie es während des Betriebs nicht. Lassen Sie den festen Brennstoff nach dem Garen stets auf natürliche Weise ausbrennen. Verwenden Sie keine Flüssigkeiten, um die Holzkohle im Inneren des Geräts zu löschen. Bewegen Sie das Gerät nicht, solange die Kohlen noch glühen, da heiße Asche, Kohlepartikel, unverbrannter Brennstoff sowie heiße Kochfette und -öle verschüttet werden könnten und zugängliche Teile sehr heiß sein können. Das Gerät sollte ausschließlich an den seitlichen Griffen angehoben werden.
22. Verwenden Sie kein Vulkangestein oder sonstige nicht brennbare Materialien im Kohlebehälter. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Brennstoffe verwendet werden dürfen, informieren Sie sich auf der Everdure-Website oder wenden Sie sich an den Kundendienst.
23. Feste Brennstoffe unterscheiden sich stark hinsichtlich Brenndauer, Wärmeabgabe, Größe und Verbrennung. Achten Sie stets auf Ihre Umgebung und mögliche Brandgefahren durch Funken oder spritzende Brennstoffe. Entsorgen Sie feste Brennstoffe oder heiße Asche niemals an Orten, an denen sie zertreten werden können oder eine Brandgefahr darstellen. Entsorgen Sie unverbrannte feste Brennstoffe oder Asche erst, wenn diese vollständig erloschen sind. Das Gerät muss vor der Nutzung auf einem sicheren, ebenen Untergrund aufgestellt werden. Wir empfehlen die Verwendung von 100 % natürlicher

Stückholzkohle in diesem Gerät Informieren Sie sich vor der Verwendung dieses Geräts bei den örtlich zuständigen Behörden über mögliche Brandschutzauflagen für die Nutzung eines Grills im Freien, insbesondere aufgrund der aktuellen Wetterbedingungen.

24. Achten Sie bei der Verwendung fester Brennstoffe darauf, dass die Umgebung frei von brennbaren Materialien ist. Grillen Sie nicht unter überhängenden Gebäuden oder in der Nähe von Ästen von Bäumen. Beachten Sie, dass feste Brennstoffe unterschiedlich viel Rauch entwickeln – berücksichtigen Sie dies beim Aufstellen des Geräts.
25. Der Grill muss vor dem ersten Grillvorgang mindestens 30 Minuten lang vorgeheizt und der Brennstoff rotglühend gehalten werden.



BETREIBEN SIE DIESES GERÄT NICHT, BEVOR SIE DIE BETRIEBSANLEITUNG GELESEN HABEN

STELLEN SIE KEINE GEGENSTÄNDE AUF ODER AN DIESES GERÄT

LAGERN SIE KEINE CHEMIKALIEN, ENTZÜNDLICHEN MATERIALIEN ODER SPRAY-AEROSOLE IN DER NÄHE DIESES GERÄTS

BETREIBEN SIE DIESES GERÄT NICHT IN INNENRÄUMEN

SCHLIEßEN SIE DIESES GERÄT NICHT EIN. DER MINDESTABSTAND FÜR DIESES GERÄT BETRÄGT 1500 mm ÜBER DER GRILLFLÄCHE UND 250 mm ZU JEDER SEITE

BETREIBEN SIE DIESES GERÄT NICHT IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN

VERWENDEN SIE IN DIESEM GERÄT KEINE ZÜNDHILFEN ODER MIT ZÜNDHILFEN IMPRÄGNIERTEN BRENNSTOFFE

FÜLLEN SIE DEN KOHLEBEHÄLTER ZUM ZÜNDEN NICHT ZU VOLL

SORGEN SIE DAFÜR, DASS SICH ZWISCHEN DEN GARVORGÄNGEN KEINE FETTE/ÖLE, ASCHEN UND UNVERBRANNTEN BRENNSTOFF IM GERÄT ANSAMMELN

GERÄTEINFORMATIONEN

CUBE			
	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
Grillgerät	347	425	181
Grillgerät, Bambustablett und Aufbewahrungsschale	347	425	230

BETRIEBSANLEITUNG

ALLGEMEINE HINWEISE

Für ein angenehmes und effizientes Grillen ist ein möglichst geschützter Standort empfehlenswert. Versuchen Sie, das Gerät vor starkem Wind zu schützen, da dies die Grilleffizienz erheblich beeinträchtigt. Stellen Sie das Gerät waagrecht auf. Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Holzkohle noch glimmt (das bedeutet nicht unbedingt, dass eine Flamme sichtbar ist) und ob keine Stichflammen auftreten. Stellen Sie sicher, dass die Mindestabstände des Geräts zu Wänden oder brennbaren Oberflächen eingehalten werden und dass die Aufstellfläche der Hitze standhält.

WARNUNG! Dieses Gerät wird während des Betriebs sehr heiß. Wenn Sie es während des Betriebs bewegen müssen, empfehlen wir Ihnen, äußerste Vorsicht walten zu lassen und es ausschließlich an den Griffen anzufassen. Fassen Sie das Gerät während des Betriebs niemals am Gehäuse oder an den Seiten an. Für genauere Informationen (einschließlich Abbildungen und Diagramme zur Aufstellung) sowie aktuelle Kochanleitungen besuchen Sie bitte die Everdure-Website unter www.everdure.de.

BRENNSTOFFART UND VERBRAUCH

Dieses Gerät ist für den Betrieb mit Stückkohle oder Holzkohlebriketts ausgelegt. Die erzeugte Hitze und die Brenndauer können je nach Art des verwendeten Brennstoffs und den vorherrschenden Wetterbedingungen erheblich variieren. Weitere Informationen zum Anzünden der Holzkohle und zum Grillen finden Sie in der Kurzanleitung. Verwenden Sie keine Anzündmittel zum Anzünden des Brennstoffs, da diese Schäden am Gerät oder Verletzungen verursachen können. Wir empfehlen die Verwendung von 100 % natürlicher Stückholzkohle in diesem Gerät.

Beim Anzünden der Holzkohle stapeln Sie diese auf der Kohleaufflage (dies ist der quadratische Drahtrost in der Mitte des Kohlebehälters), sodass das Volumen nach dem Verteilen den Kohlebehälter nicht überragt und zu keinem Zeitpunkt 0,5 kg überschreitet.

Nach dem Garen sollte die restliche Holzkohle auf natürliche Weise ausbrennen (dies sollte bei der Planung der Garzeiten berücksichtigt werden). Nach Beendigung des Garvorgangs sollten die Asche und der verbleibende Brennstoff entfernt und in einen nicht brennbaren Behälter (ein Metalleimer ist ideal) gegeben werden; fügen Sie eine kleine Menge Wasser hinzu (für den Fall, dass noch Restwärme in den Rückständen vorhanden ist) und entsorgen Sie diese sicher gemäß den örtlichen Vorschriften. Beachten Sie, dass ein Hitzeschutz stets verwendet werden sollte.

Der Brennraum kann aufgrund verschiedener Faktoren, darunter Thermoschock oder unsachgemäße Nutzung, Anzeichen von Rissen, Dehnungen oder Abplatzungen aufweisen. Ein Thermoschock tritt auf, wenn der Brennraum schnellen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist, wodurch sich die Emaille ungleichmäßig ausdehnt und zusammenzieht. Das Eintauchen eines heißen Brennraums in kaltes Wasser kann zu diesem Problem beitragen; es wird empfohlen, den Cube nach dem Grillen auf natürliche Weise abkühlen zu lassen. Risse oder Abplatzungen der Emaillierung gelten nicht als Garantiefälle.

CHROMIERTER GRILLROST

Die Garfläche dieses Geräts ist ein offener Chromgrillrost, der vollständig herausgenommen werden kann, um zusätzliche Holzkohle nachzufüllen. Der Rost sollte so positioniert werden,

dass er auf den vier Stützstiften aufliegt. Achten Sie darauf, dass die zu garenden Speisen breiter sind als die Lücken im Grillrost oder der Länge nach ausgelegt werden, damit sie nicht hindurchfallen. Mit der Zeit verfärbt sich die Oberfläche des Grills durch die Hitze des Brennstoffs (dies ist ein normaler Vorgang und kein Mangel). Der Rost wird auf das Gerät gelegt, nachdem die Holzkohle angezündet und die Brennstoffverteilung entsprechend eingestellt wurde. Lassen Sie den Rost nach dem Gebrauch abkühlen und reinigen Sie ihn anschließend. Tragen Sie nach der Reinigung etwas Speiseöl auf, um Rostbildung zu minimieren. Hinweis: Verwenden Sie zum Verstellen des offenen Rosts während des Grillens (oder solange er noch heiß ist) eine Metallzange oder ein ähnliches Werkzeug, um den Rost festzuhalten.

NACH DEM GRILLEN

1. Entfernen Sie nach dem Grillen, solange das Gerät noch warm ist, Speisereste mit einem Schaber vom Grillrost.
WARNUNG: Seien Sie vorsichtig, wenn Sie zum Abkratzen Stahlutensilien verwenden. Dies kann zu Schäden an der Emaille führen.
2. Überschüssiges Fett und Fleischreste können von der Innenseite des Geräts abgekratzt werden, indem Sie den Grillrost entnehmen und die Innenseite somit zugänglich wird.
WARNUNG: Einige Oberflächen können noch heiß sein – bitte tragen Sie Schutzhandschuhe.
3. Entfernen Sie Rückstände aus dem Inneren des Kohlebehälters und vom Gehäuse des Geräts

E Everdure

WARNUNG!

Eine Überfüllung des Kohlebehälters führt zu
Hitzeschäden an der Lackierung und/oder der Oberfläche.
Füllen Sie die Holzkohle nicht über den Rand dieses Behälters hinaus.

WARNUNG!

Der Bereich unter dem Grill muss jederzeit frei gehalten werden!
Wenn der Bereich unter diesem Grill blockiert ist
(durch Gras, Sand oder Ähnliches), kann die heiße Luft nicht
entweichen, was zu Hitzeschäden am
Produkt und/oder an der Oberfläche führen kann.

WARNUNG!

Es wird empfohlen, das Gerät während des Gebrauchs auf einer hitzebeständigen Oberfläche, wie beispielsweise einer Keramikfliese, aufzustellen, um Schäden an der Oberfläche zu vermeiden. Wird das Gerät auf einer nicht hitzebeständigen Oberfläche aufgestellt, können sowohl die Oberfläche als auch das Gerät beschädigt werden. Solche Schäden sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

INBETRIEBNAHME



LESEN SIE VOR DEM ENTZÜNDEN DER KOHLE DIE GESAMTE BETRIEBSANLEITUNG DURCH

ANZÜNDEN DES GRILLS MIT GRILLANZÜNDERN

Der CUBE ist für den Betrieb mit Kohle und für den Gebrauch von Anzündern bestimmt. Stapeln Sie die Kohle zuerst auf der Kohleauflage rund um den Anzünder (folgen Sie dabei der Herstellerempfehlung zum Aufbau und Anzünden). Je nach Wetterbedingungen und verwendetem Brennstoff sollte der Großteil der Kohle nach 10-15 Minuten teilweise oder vollständig entzündet sein. Verteilen Sie die Kohle mithilfe von Grillwerkzeug aus Metall im Inneren des Kohlebehälters und fügen Sie wenn nötig weiteren Brennstoff hinzu (dies kann auch während des Grillvorgangs geschehen). Falls erhältlich empfehlen wir den Einsatz von Öko-Anzündern. Legen Sie das Grillgut erst auf, wenn die Kohle verascht. Weitere Informationen finden Sie in der „Schnellstartanleitung“.

REINIGUNG & LAGERUNG

AUSSENREINIGUNG

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgekühlt ist und sicher angefasst werden kann, bevor Sie das Grillgerät von außen reinigen. Lackierte Oberflächen und solche aus Kunststoff können mit einem milden Haushaltsreiniger und einem sauberen Tuch gereinigt werden (keine Scheuermittel oder aggressiven Reinigungsmittel verwenden). **Es empfiehlt sich, Reinigungsmittel zunächst an einem kleinen Bereich des Geräts zu testen.** Verwenden Sie zur Reinigung **NIEMALS** Farbverdünner oder ähnliche Lösungsmittel und schütten Sie **NIEMALS** kaltes Wasser über heiße Oberflächen. Trocknen Sie die Oberfläche anschließend gut ab.

INNENREINIGUNG

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgekühlt ist und sicher angefasst werden kann, bevor Sie das Grillgerät von innen reinigen. Sie können das Innere des Kohlebehälters mit etwas Wasser, einem milden Reinigungsmittel und einem Schwamm oder einem sanften Scheuerschwamm reinigen. Verwenden Sie etwas Backpulver auf einem nassen Schwamm, um hartnäckige Rückstände zu lösen. Verwenden Sie keine Scheuermittel. Sämtliche Asche und der restliche Brennstoff

sollten nach jedem Gebrauch entfernt werden (nachdem sie vollständig erloschen und abgekühlt sind). Nachdem der Kohlebehälter gereinigt ist, entfernen Sie die Asche und das Öl, das möglicherweise in das Grillgehäuse getropft ist, und reinigen Sie dieses.

Warnung! Die Oberflächen des Grillrosts können heiß sein. Tragen Sie unbedingt hitzebeständige Handschuhe.

LAGERUNG

Ist der Grill nicht in Gebrauch, lagern Sie diesen an einem trockenen Ort und nicht in einem Bereich, der dem Wetter ausgesetzt ist. Wird der Grill im Freien gelagert, muss er mit einer Schutzhülle abgedeckt sein, sodass er nicht den Wetterbedingungen ausgesetzt ist. Achten Sie vor dem Einlagern darauf, dass die Grillflächen sauber sind.

INSTANDHALTUNG

Es wird empfohlen, die folgenden Wartungsarbeiten regelmäßig durchzuführen:

GERÄT

1. Wischen Sie die Außenflächen des Geräts mit einem sauberen Tuch ab.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Kohlebehälter vollständig von Öl und Asche gereinigt wurde.
3. Überprüfen Sie alle Befestigungselemente auf festen Sitz und ziehen Sie sie gegebenenfalls nach, um die Stabilität der Konstruktion zu gewährleisten.

Der Verschleiß dieses Geräts lässt sich verringern, indem man es bei Nichtgebrauch abdeckt und vor Witterungseinflüssen geschützt lagert.

RICHTIGE ENTSORGUNG DES GRILLGERÄTS



Das Produkt ist laut Kennzeichnung in der gesamten EU nicht für die Entsorgung über den Hausmüll geeignet. Um einer möglichen Umweltverschmutzung oder gesundheitlichen Beeinträchtigung aufgrund von unkontrollierter Abfallentsorgung vorzubeugen, handeln Sie verantwortungsbewusst und führen Sie das Produkt der Wiederverwertung zu, damit ein nachhaltiger Umgang mit den Wertstoffen sichergestellt ist. Möchten Sie das gebrauchte Gerät zurückgeben, dann nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder kontaktieren Sie den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Dieser kann das Altgerät entgegennehmen und einer umweltfreundlichen Entsorgung zuführen.

VERPACKUNG






Entfernen Sie alle inneren Kartons und Verpackungsmaterialien aus dem Inneren des Geräts. Entfernen Sie die gesamte Außenverpackung und nehmen Sie das Gerät vor der Inbetriebnahme aus der Verpackungsunterlage heraus. Entsorgen Sie die Verpackung gemäß den örtlichen gesetzlichen Vorschriften.

MONTAGE DES KOHLEGRILLGERÄTS

Das Grillgerät muss vor dem Gebrauch zusammengebaut werden. Hierfür ist kein Werkzeug nötig.

Öffnen Sie den Karton von oben und entnehmen Sie die Teile. Entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial, insbesondere auch im Inneren des Grillgeräts sowie unter der Kohleauflage und im Kohlebehälter, und breiten Sie die Teile auf einer sauberen Fläche aus. Prüfen Sie den Inhalt auf Schäden oder fehlende Teile (falls zutreffend, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst).

MITGELIEFERTE TEILE

01 / Grillgehäuse x 1 Stück	02 / Kohlebehälter x 1 Stück	03 / Kohleauflage x 1 Stück	04 / Grillrost x 1 Stück	05 / Aufbewahrungsschale x 1 Stück	06 / Bambustablett x 1 Stück
					

HÖHENVERSTELLBARER GRILL

Setzen Sie den Grillrost auf die Stützstifte. Der Grillrost kann in drei verschiedenen Höhen über der Holzkohle positioniert werden, je nach Ihrer bevorzugten Zubereitungsart.

A. Die Standardkonfiguration besteht darin, den Grillrost auf die Stützstifte zu setzen.

B. Für ein Anbraten bei höherer Temperatur hängen Sie den Grillrost an den Griffen auf, um ihn näher an die Holzkohle heranzubringen.

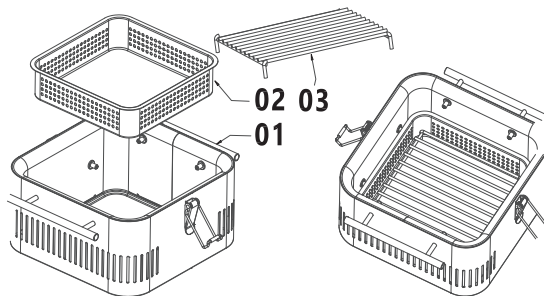
C. Für weniger intensive Hitze drehen Sie den Rost so, dass sich die Griffe oben auf den Stützstiften befinden, wodurch eine höhere Grillfläche entsteht, die weiter von der Holzkohle entfernt ist.

Seitenansicht des Grills zur Darstellung der Rostpositionen




1. SCHRITT

Nehmen Sie den Kohlebehälter (02) und platzieren Sie ihn im Grillgehäuse (01). Legen Sie die Kohleauflage (03) mit den Stellfüßen nach unten in den Kohlebehälter.




2. SCHRITT

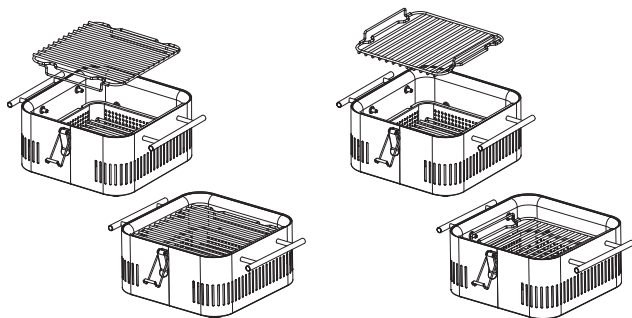Legen Sie den Grillrost (04) auf die vier Halterungen. Der Grill ist nun bereit zum Gebrauch.



3. SCHRITT

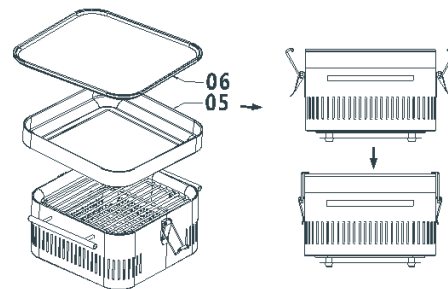Legen Sie die Aufbewahrungsschale für Lebensmittel und das Bambustablett auf das Grillgerät (der Grill muss sauber und ausgekühlt sein). Klemmen Sie die Schale und das Tablett mit den Befestigungsverschlüssen ein.



FEHLERBEHEBUNG


Der feste Brennstoff lässt sich nicht entzünden oder es dauert länger als erwartet:

Kohleanzünder funktionieren nicht	Prüfen Sie, ob die Anzünder Feuer fangen. Falls sie nicht funktionieren, tauschen Sie diese aus. Prüfen Sie die Anweisungen des Herstellers.
Verwendung von qualitativ schlechtem Brennstoff	Der Brennstoff kann die falsche Größe haben (zu groß). Zerkleinern Sie größere Stücke, sodass sie sich leichter entzünden. Kaufen Sie eine andere Sorte Kohle und versuchen Sie es erneut. Für dieses Gerät empfehlen wir den Gebrauch von 100 % natürlicher Grillkohle.
Der feste Brennstoff ist feucht	Feste Brennstoffe können mit der Zeit feucht werden, was das Entzünden erschwert. Lagern Sie den Brennstoff an einem trockeneren Ort und kaufen Sie neuen Brennstoff.
Der feste Brennstoff ist nicht richtig im Kohlebehälter verteilt	Befolgen Sie die Anweisungen zum Platzieren des festen Brennstoffs im Kohlebehälter. Ist die Kohle zu stark zusammengefallen, entnehmen Sie einige Stücke, sodass die Luft besser zirkulieren kann. Dies erleichtert Ihnen das Anzünden. Wird zu wenig Brennstoff verwendet, können sich die Hitze und das Feuer nicht gut ausbreiten.
Das Grillgerät ist nicht sauber	Prüfen Sie, dass sich keine Asche im Inneren des Gehäuses angesammelt hat, oder ob die Kohleauflage oder der Kohlebehälter verstopft ist.
Wetterbedingungen und Außentemperatur	Kaltes, windiges und feuchtes Wetter beeinflusst das Entzünden und den Verbrennungsvorgang. Stellen Sie das Grillgerät an einem besser geeigneten Ort auf.

TEILELISTE

1	Bambustablett Cube	1
2	Befestigungsverschluss Cube	2
3	Aufbewahrungsschale weiß Cube	1
4	Grillrost versiegelter Stahl Cube	1
5	Kohleauflage versiegelter Stahl Cube	1
6	Kohlebehälter Cube	1
7	Innengehäuse	1
8	Wärmedämmendes Material	1
9	Stützstift für Grillrost kurz	4
10	Griff	2
11	Gehäuse	1
12	Bodenplatte	1
13	Distanzhülse	4
14	Unterer Hitzeschutz	1
15	Gummifuß	4

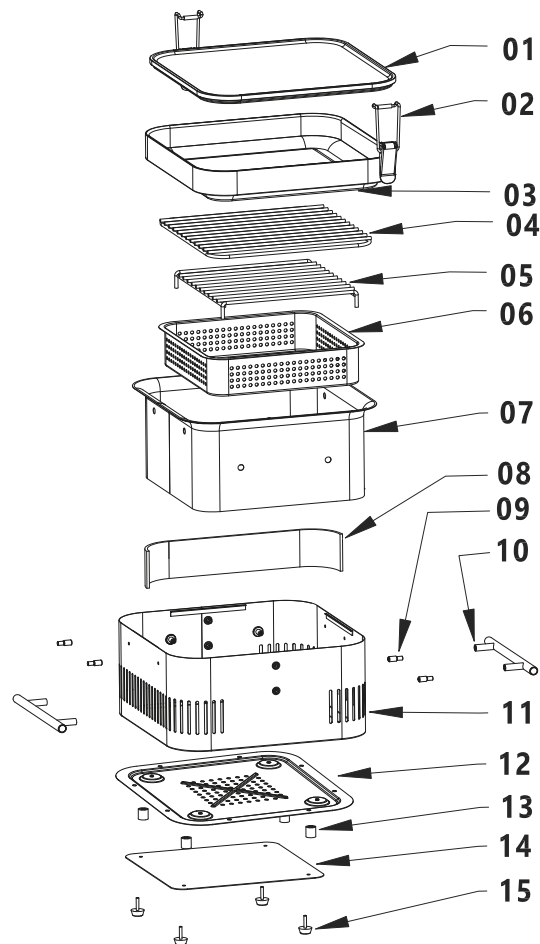Hinweis: Die Liste enthält keine Befestigungselemente.



NOTIZEN



Hersteller:

Shriro Australia Pty Ltd Level 7, 67 Albert
Avenue Chatswood, NSW 2067 Australia

Importeur D/A/CH:

montargo GmbH

Dörnbergstraße 27-29

34233 Fulda, Deutschland

info@montargo.de

www.montargo.de

IM Ref: CUBE 25/07/2025

NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM FREIEN BESTIMMT