



---

## CUBE 360

---

Montage-, Betriebs- &  
Wartungsanleitung

für Everdure CUBE 360  
Tragbarer Holzkohlegrill mit  
Haube

---

[everdure.de](https://everdure.de)

---





## INHALT

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Wichtige Sicherheitshinweise ..... | 4-5   |
| Bestimmungsgemäße Verwendung ..... | 6-7   |
| Bedienungsanleitung .....          | 8-9   |
| Zündanleitung .....                | 10    |
| Reinigung & Lagerung .....         | 10    |
| Wartung .....                      | 10    |
| Fehlerbehebung .....               | 11    |
| Montage .....                      | 12-13 |
| Teileliste .....                   | 14-15 |

**Importeur für DACH / Information gemäß  
Produktsicherheitsverordnung (GPSR)  
(Verordnung (EU) Nr. 2023/988)**



Als Importeur sind wir dafür verantwortlich, dass **nur sichere Produkte** in der EU in Verkehr gebracht oder auf dem Binnenmarkt bereitgestellt werden.

In unseren Betriebsanleitungen finden Sie entsprechende Sicherheitshinweise, relevante Produktinformationen wie Bilder und/oder Typ und entsprechende andere **Nachweise zur Produktsicherheit**.

1. Folgende Daten gelten:

montargo GmbH  
Geschäftsführer Kai Telsnig  
Dörnbergstraße 27-29  
34233 Fulda, Deutschland

2. Verantwortliche Person:

Kai Telsnig  
Dörnbergstraße 27-29  
34233 Fulda, Deutschland  
Tel.: +49 561-981 86 - 0  
info@montargo.de  
www.montargo.de

BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG FÜR DEN TRAGBAREN HOLZKOHLEGRILL ECUBE360B. Es ist wichtig, dass Sie diese Anleitung, den Kaufbeleg sowie andere wichtige Dokumente zu diesem Produkt für spätere Zwecke aufbewahren. Aufgrund kontinuierlicher Produktentwicklung behält sich Everdure das Recht vor, Spezifikationen oder Erscheinungsbild ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht - recyceln Sie sie, wo entsprechende Einrichtungen vorhanden sind.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

### WICHTIG:

**Lesen Sie die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Grill aus der Verpackung nehmen.**

1. Dieser Holzkohlegrill ist **AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN GEBRAUCH IM FREIEN** bestimmt. Nicht in Innenräumen verwenden!
2. Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und anhaltendem Vergnügen die Anleitung, bevor Sie das Gerät benutzen.
3. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Minderjährige oder körperlich beeinträchtigte Personen bestimmt. Kinder dürfen nicht mit dem Grillgerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden. Kinder und Haustiere dürfen sich während des Grillens sowie während des Aufheizens und Abkühlens nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Grillgeräts aufhalten. Halten Sie Kinder und Haustiere während des Betriebs in ausreichendem Abstand vom Grillgerät. ACHTUNG! Kinder und Haustiere fernhalten.
4. Tauchen Sie den Grill nicht in Wasser ein (nur herausnehmbare Teile wie Grillroste, Kohlebehälter und -auflage).
5. Da Holzkohle über einen längeren Zeitraum nachglühen kann, ist beim Entfernen der Asche nach dem Grillen Vorsicht geboten. Es wird empfohlen, die Asche zunächst in einem nicht brennbaren Behälter (aus Metall oder Keramik) zu sammeln, bevor sie mit Wasser abgelöscht und ordnungsgemäß entsorgt wird.
6. Dieser Grill ist für die Verwendung entweder auf einer erhöhten Ablagefläche oder direkt auf dem Boden ausgelegt. Stellen Sie sicher, dass die Standfläche eben, ausreichend groß und stabil genug ist, um den Grill zu tragen, und Temperaturen von bis zu 80 °C über der Umgebungstemperatur standhält. **Es wird dringend empfohlen, eine hitzebeständige Unterlage, wie z. B. eine Keramikfliese, zu verwenden, um Oberflächen Schäden zu vermeiden.**
7. Personen in leicht entflammbarer Kleidung (z. B. Nylon) sollten während des Betriebs einen ausreichenden Abstand zum Grill einhalten.
8. Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
9. Im Falle eines Fettbrands entfernen Sie – wenn möglich – die Lebensmittel und lassen

Sie das Feuer kontrolliert ausbrennen. Fett verbrennt in der Regel schnell beim Kontakt mit der Holzkohle. Eine regelmäßige Reinigung nach der Verwendung reduziert die Ansammlung von Fett- und Speiseresten, die brennbar sind und einen **Fettbrand verursachen können. Fettbrände können durch sorgfältige Reinigung von Fett- und Ölablagerungen im Innenraum und im Kohlebehälter verhindert werden.**

Lassen Sie keine Asche im Gehäuse ansammeln – reinigen Sie den Grill nach jeder Verwendung. Weitere Informationen zur Vermeidung von Fettbränden finden Sie in der Kurzanleitung.

10. Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien hat. Alle brennbaren Materialien müssen mehr als 250 mm von den Seiten und der Rückseite des Grills sowie mehr als 1500 mm über der Grillfläche entfernt sein. Dieses Gerät ist nicht für den Einbau vorgesehen.
11. Da das Garen mit Holzkohle in Dauer und Intensität variieren kann, wird empfohlen, den Grill während des Betriebs nicht länger als 5 Minuten unbeaufsichtigt zu lassen.
12. Wir empfehlen, den Grill regelmäßig zu warten und in einem guten Zustand zu halten. Dies kann durch Befolgen der in dieser Anleitung beschriebenen Reinigungs- und Wartungshinweise erreicht werden. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise führt zum Erlöschen der Garantie.
13. Dieses Gerät ist nicht für die Montage in beweglichen Fahrzeugen (z. B. Booten, Anhängern usw.) geeignet.
14. Verwenden oder lagern Sie dieses Gerät nicht in Umgebungen mit hohem Salzgehalt (z. B. in Meeresnähe) oder in Bereichen mit ätzenden Dämpfen oder Flüssigkeiten (z. B. in der Nähe eines Pools), da diese Stoffe die Materialien des Geräts angreifen können (und zum Erlöschen der Garantie führen). Regelmäßige Reinigung und das Abdecken bei Nichtgebrauch können dies verringern.
15. Achtung: Zugängliche Teile können während des Betriebs heiß werden. Obwohl die Grillgriffe kühl bleiben, können die Seiten des Grills heiß sein – gehen Sie vorsichtig damit um.
16. Holzkohle und andere feste Brennstoffe erzeugen beim Verbrennen Kohlenmonoxid. Verwenden Sie das Gerät mit festen Brennstoffen stets in gut belüfteten Bereichen, um eine Ansammlung der entstehenden Gase zu vermeiden.
17. Verwenden Sie keine mit Brandbeschleunigern getränkten festen Brennstoffe und setzen Sie keine anderen Brandbeschleuniger an diesem Gerät ein. Die Verwendung von Brandbeschleunigern kann zu schweren Sachschäden oder Verletzungen führen.

**WARNUNG!** Verwenden Sie zum Anzünden oder Nachzünden keinesfalls Spiritus oder Benzin! Verwenden Sie ausschließlich Anzünder, die der Norm EN 1860-3 entsprechen!

18. Befolgen Sie beim Anzünden die empfohlenen Hinweise zur Verteilung der Holzkohle. Sobald sich die erste Portion Holzkohle entzündet hat, kann sie mit frischer Holzkohle vermischt und im gesamten Holzkohlebehälter verteilt werden. Eine Überfüllung des Holzkohlebehälters kann zu Schäden am Gerät und an den Speisen führen – es wird empfohlen, dass die Höhe der Holzkohle niemals die Oberkante des Kohlebehälters überschreitet. Weitere Informationen zur Verteilung der Holzkohle finden Sie weiter unten in der Betriebsanleitung und in der Kurzanleitung.
19. **WARNUNG!** Der Grill wird während des Betriebs sehr heiß und darf dabei nicht bewegt werden. Lassen Sie die Grillkohle nach dem Gebrauch stets vollständig und ohne Einsatz von Löschflüssigkeiten ausglühen. Bewegen Sie das Gerät nicht, solange die Kohlen noch glühen, da heiße Asche, Kohlepartikel, unverbrannter Brennstoff sowie heiße Fette und Öle austreten können und zugängliche Teile sehr heiß sein können. Heben Sie den Grill ausschließlich an den seitlichen Griffen an.
20. Verwenden Sie keine Lavasteine oder andere nicht brennbare Materialien im Kohlebehälter. Nutzen Sie ausschließlich geeignete Brennstoffe. Im Zweifel prüfen Sie die Informationen auf der Everdure Website oder kontaktieren Sie den Kundendienst.

21. Feste Brennstoffe unterscheiden sich deutlich in Brenndauer, Hitzeentwicklung, Größe und Verbrennungsverhalten. Achten Sie stets auf Ihre Umgebung und mögliche Brandgefahren durch Funkenflug oder spritzende Brennstoffe. Entsorgen Sie feste Brennstoffe oder heiße Asche niemals dort, wo darauf getreten werden kann oder Brandgefahr besteht. Entsorgen Sie unverbrannte feste Brennstoffe oder Asche erst, wenn sie vollständig erloschen ist. Stellen Sie den Grill vor der Benutzung immer auf eine standsichere, ebene Fläche. Für dieses Gerät empfehlen wir die Verwendung von 100% natürlicher Stückkohle.
22. Informieren Sie sich vor der Verwendung dieses Geräts bei den örtlich zuständigen Behörden über mögliche Brandschutzaufgaben für die Nutzung eines Grills im Freien, insbesondere aufgrund der aktuellen Wetterbedingungen.
23. Achten Sie bei der Verwendung fester Brennstoffe darauf, dass sich in der Umgebung keine brennbaren Materialien befinden. Grillen Sie nicht unter überhängenden Gebäudeteilen oder dicht über Ihnen hängenden Ästen. Beachten Sie, dass feste Brennstoffe unterschiedlich viel Rauch erzeugen können, und berücksichtigen Sie dies bei der Wahl des Aufstellorts.



**BETREIBEN SIE DIESES GERÄT NICHT, BEVOR SIE DIE BETRIEBSANLEITUNG GELESEN HABEN**

**STELLEN SIE KEINE GEGENSTÄNDE AUF ODER AN DIESES GERÄT**

**LAGERN SIE KEINE CHEMIKALIEN, ENTZÜNDLICHE STOFFE ODER SPRÜHAEROSOLE IN DER NÄHE DIESES GERÄTS**

**BETREIBEN SIE DIESES GERÄT NICHT IN INNENRÄUMEN**

**DIESES GERÄT DARF NICHT UMSCHLOSSEN WERDEN. DER MINDESTABSTAND FÜR DIESES GERÄT BETRÄGT 1500 mm ÜBER DER KOCHFLÄCHE UND 250 mm ZU JEDER SEITE.**

**BETREIBEN SIE DIESES GERÄT NICHT IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN**

**VERWENDEN SIE IN DIESEM GERÄT KEINE ZÜNDHILFEN ODER MIT ZÜNDHILFEN IMPRÄGNIERTEN BRENNSTOFFE**

**FÜLLEN SIE DEN KOHLEBEHÄLTER ZUM ZÜNDEN NICHT ZU VOLL**

**SORGEN SIE DAFÜR, DASS SICH ZWISCHEN DEN GARVORGÄNGEN KEINE FETTE/ÖLE, ASCHE UND UNVERBRANNTER BRENNSTOFF IM GERÄT ANSAMMELN**

## BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieser tragbare Holzkohlegrill ist ausschließlich zum Grillen, Garen und Braten von Lebensmitteln im Freien und für den privaten Gebrauch bestimmt.

Der Grill darf ausschließlich im Freien an einem gut belüfteten Ort verwendet werden. Stellen Sie ihn auf eine stabile, ebene und ausreichend große Fläche, die das Gewicht des Grills sicher tragen kann und für Temperaturen von bis zu 80 °C über der Umgebungstemperatur geeignet ist. Verwenden Sie erforderlichenfalls eine geeignete hitzebeständige Schutzunterlage, um die Aufstellfläche vor Beschädigungen zu schützen.

Der Grill ist nicht für den Einbau, eine dauerhafte ortsfeste Installation oder die Montage in einem Fahrzeug, Boot, Anhänger, Wohnmobil oder einer anderen beweglichen Konstruktion vorgesehen.

Die bestimmungsgemäße Verwendung setzt voraus, dass:

- der Grill gemäß dieser Anleitung montiert, aufgestellt, betrieben, gereinigt, gelagert und gewartet wird;
- die in dieser Anleitung angegebenen Mindestabstände jederzeit eingehalten werden;
- ausschließlich geeignete Holzkohle oder Grillholzkohlebriketts verwendet werden;
- die Gesamtmenge der Holzkohle oder Grillholzkohlebriketts 0,5 kg nicht überschreitet;
- ausschließlich vom Hersteller zugelassene und der EN 1860-3 entsprechende Anzündhilfen verwendet werden, sofern deren Verwendung für dieses Modell vorgesehen ist;
- sämtliche Sicherheits- und Warnhinweise dieser Anleitung beachtet werden;
- am Grill keinerlei Veränderungen vorgenommen werden; und
- ausschließlich vom Hersteller freigegebenes Zubehör und freigegebene Ersatzteile verwendet werden.

Der Grill ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Eine gewerbliche Nutzung ist nicht vorgesehen, sofern sie nicht ausdrücklich vom Hersteller freigegeben wurde.

## NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Jede Verwendung, die von der unter „Bestimmungsgemäße Verwendung“ beschriebenen Verwendung abweicht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung kann zu Bränden, Verbrennungen, einer Kohlenmonoxidvergiftung, Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Grill führen.

Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung umfasst insbesondere:

- den Betrieb des Grills in Innenräumen oder in geschlossenen oder teilweise geschlossenen Bereichen;
- den Betrieb des Grills in Wohnungen, Garagen, Schuppen, Zelten, Wintergärten, Fahrzeugen, Wohnmobilen, Booten, Anhängern oder anderen geschlossenen oder beweglichen Konstruktionen;
- den Betrieb des Grills unter einem Dach, einer Decke, einem vorspringenden Gebäudeteil, einer Markise oder dicht überhängenden Ästen, wenn die erforderlichen Mindestabstände oder eine ausreichende Belüftung nicht gewährleistet sind;
- die Verwendung des Grills zum Beheizen von Räumen, als Heizgerät oder als allgemeine Wärmequelle;
- das Verbrennen anderer Materialien als der zugelassenen Holzkohle oder Grillholzkohlebriketts;
- die Überschreitung der maximal zulässigen Brennstoffmenge von 0,5 kg oder das Befüllen des Kohlebehälters über die zulässige Höhe hinaus;
- das Verwenden von Benzin, Spiritus, Alkohol, flüssigen Anzündhilfen, Lösungsmitteln oder anderen nicht zugelassenen Brandbeschleunigern zum Anzünden oder Wiederanzünden des Brennstoffs;
- die Verwendung von festen Brennstoffen, die mit Brandbeschleunigern getränkt sind;
- die Verwendung von Lavasteinen oder anderen Materialien, die nicht für den Einsatz im Kohlebehälter zugelassen sind;
- das Bewegen, Anheben oder Transportieren des Grills während des Betriebs oder solange Holzkohle, Asche, Fett oder andere Teile heiß sind;
- das Löschen brennender Holzkohle mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, sofern dies nicht ausdrücklich in der Anleitung des Herstellers erlaubt ist;

- das Ablegen von Gegenständen auf dem Grill oder das Anlehnen von Gegenständen an den Grill;
- die Lagerung von Chemikalien, brennbaren Materialien oder Sprühdosen in der Nähe des Grills;
- den Betrieb des Grills, wenn der Kohlebehälter, die Kohleauflage, der Grillrost oder andere erforderliche Bauteile nicht ordnungsgemäß eingesetzt oder montiert sind;
- Veränderungen am Grill oder den Austausch sicherheitsrelevanter Bauteile durch nicht zugelassene Teile; sowie
- die Verwendung des Grills entgegen den Anweisungen zur Montage, Bedienung, Reinigung, Lagerung oder Wartung.

Der Hersteller haftet im gesetzlich zulässigen Umfang nicht für Schäden, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung, die Nichtbeachtung dieser Anleitung oder eigenmächtige Veränderungen am Grill entstehen. Zwingende gesetzliche Ansprüche und Haftungspflichten bleiben unberührt.

## **WARNUNG – LEBENSGEFAHR DURCH KOHLENMONOXID**

Beim Verbrennen von Holzkohle entsteht Kohlenmonoxid. Kohlenmonoxid ist ein geruchloses, farbloses und lebensgefährliches Gas. **Verwenden Sie diesen Holzkohlegrill ausschließlich im Freien.** Betreiben Sie ihn niemals in Innenräumen oder in geschlossenen beziehungsweise teilweise geschlossenen Bereichen. Dies gilt insbesondere für Wohnungen, Häuser, Garagen, Schuppen, Zelte, Wintergärten, Fahrzeuge, Wohnmobile, Boote, Anhänger und ähnliche Bereiche.

Verwenden Sie den Grill auch dann nicht in einem geschlossenen oder teilweise geschlossenen Bereich, wenn Fenster, Türen oder Tore geöffnet sind. Stellen Sie den Grill zum Abkühlen niemals in Innenräume.

Verwenden Sie den Grill nur an einem Ort, an dem eine ausreichende Belüftung dauerhaft gewährleistet ist. Diese Warnung gilt, solange die Holzkohle brennt, glüht oder abkühlt.

## GERÄTEDATEN

|                    | CUBE 360      |                |              |
|--------------------|---------------|----------------|--------------|
|                    | LÄNGE<br>(mm) | BREITE<br>(mm) | HÖHE<br>(mm) |
| Grill<br>mit Haube | 347           | 425            | 337          |

## BEDIENUNGSANLEITUNG

### ALLGEMEINE HINWEISE

Ein möglichst geschützter Standort ist für ein angenehmes und effizientes Grillen empfehlenswert. Stellen Sie den Grill nach Möglichkeit windgeschützt auf, da starke Winde die Grillleistung deutlich beeinträchtigen können. Achten Sie darauf, dass der Grill stets auf einer ebenen Fläche steht. Kontrollieren Sie regelmäßig, ob die Grillkohle weiterhin glüht (es muss dabei nicht zwingend eine Flamme sichtbar sein) und ob keine Stichflammen auftreten. Stellen Sie sicher, dass die Mindestabstände des Grills zu Wänden und brennbaren Materialien eingehalten werden und die Stellfläche hitzebeständig ist.

**WARNUNG!** Dieser Grill wird während des Betriebs sehr heiß. Wenn Sie ihn dennoch bewegen müssen, gehen Sie mit äußerster Vorsicht vor und fassen Sie ausschließlich an den Griffen an. Greifen Sie den Grill niemals am Gehäuse oder an den Seiten, solange er in Betrieb ist.

Für detaillierte Informationen (einschließlich Aufbauabbildungen und Diagrammen) sowie aktuelle Grill- und Kochanleitungen besuchen Sie bitte die Everdure-Website unter [www.everdure.au](http://www.everdure.au).

### BRENNSTOFFART UND VERBRAUCH

Dieser Grill ist für den Betrieb mit Stückkohle oder Grillbriketts ausgelegt. Die erzeugte Hitze und die Brenndauer können je nach verwendeter Brennstoffart und den jeweiligen Witterungsbedingungen stark variieren. Weitere Informationen zum Anzünden der Kohle und zum Grillen finden Sie in der Kurzanleitung. Verwenden Sie keine Brandbeschleuniger zum Anzünden des Brennstoffs, da diese das Gerät beschädigen oder Verletzungen verursachen können. Für dieses Gerät empfehlen wir die Verwendung von 100% natürlicher Stückkohle.

Häufen Sie zum Anzünden die Grillkohle auf dem Kohlerost an (dem quadratischen Drahtrost in der Mitte des Kohlebehälters), **sodass die Menge nach dem Verteilen den Kohlebehälter nicht überragt und zu keinem Zeitpunkt 0,5 kg überschreitet.**

Nach dem Grillen sollte die verbleibende Kohle natürlich ausglühen (berücksichtigen Sie dies bei der Planung der Grillzeiten). Entfernen Sie anschließend Asche und Brennstoffreste, geben Sie diese in einen nicht brennbaren Behälter (z.B. einen Metall-Eimer), fügen Sie eine kleine Menge Wasser hinzu (für den Fall, dass noch Restwärme vorhanden ist) und entsorgen Sie alles sicher gemäß den örtlichen Vorschriften. Achten Sie dabei stets auf geeigneten Hitzeschutz.

Die Brennkammer kann Risse, Verformungen oder Abplatzungen aufweisen, die durch verschiedene Faktoren wie thermischen Schock oder unsachgemäße Verwendung entstehen können. Ein thermischer Schock tritt auf, wenn die Brennkammer schnellen Temperaturwechseln ausgesetzt ist und sich der Emailleüberzug ungleichmäßig ausdehnt und zusammenzieht. Das Einsetzen einer heißen Brennkammer in kaltes Wasser kann dieses Problem verstärken; lassen Sie die CUBE 360 nach dem Grillen daher immer natürlich abkühlen. Risse oder Abplatzungen der Emaille gelten nicht als Garantiefall.

### VERCHROMTER OFFENER GRILLROST

Die Grillfläche dieses Grills besteht aus einem verchromten, offenen Grillrost, der vollständig herausgenommen werden kann, um zusätzliche Holzkohle nachzufüllen. Setzen Sie den Grillrost auf die vier Auflagebolzen. Achten Sie darauf, dass das Grillgut nicht durch die Rostöffnungen fällt. Eine durch die Hitze verursachte Verfärbung des Rosts ist normal und kein Mangel. Setzen Sie den Rost erst auf, wenn die Kohle entzündet und verteilt

ist. Lassen Sie ihn nach dem Gebrauch abkühlen und reinigen Sie ihn. Reiben Sie ihn anschließend mit etwas Speiseöl ein, um Rostbildung zu verringern. Hinweis: Verwenden Sie zum Verstellen des offenen Grillrosts während des Grillens oder in heißem Zustand eine Metallzange oder ein ähnliches geeignetes Werkzeug.

## NACH DEM GRILLEN

1. Entfernen Sie Rückstände nach dem Grillen und solange der Grill noch warm ist mit einem geeigneten Schaber.
2. Fettrückstände und Fleischreste können von der Innenseite des Gehäuses entfernt werden, indem Sie den Grillrost entnehmen und die Innenseite somit zugänglich wird.  
**VORSICHT:** Manche Oberflächen können noch heiß sein. Verwenden Sie daher Schutzhandschuhe.
3. Entfernen Sie Rückstände aus dem Inneren des Kohlebehälters und dem Grillgehäuse.

**E** Everdure

## ACHTUNG!

Eine Überfüllung des Kohlebehälters kann zu Hitzeschäden an der Lackierung und/oder der Oberfläche führen. Füllen Sie den Kohlebehälter niemals über den oberen Rand hinaus.

## ACHTUNG!

Die Unterseite des Grills muss jederzeit frei bleiben! Wird die Unterseite beispielsweise durch Gras, Sand oder Ähnliches blockiert, kann die heiße Luft nicht entweichen. Dies kann zu Hitzeschäden am Gerät und/oder an der Stellfläche führen.

## ACHTUNG!

Es wird empfohlen, das Gerät während des Betriebs auf eine hitzebeständige Unterlage, beispielsweise eine Keramikfliese, zu stellen, um Schäden an der Stellfläche zu vermeiden. Die Verwendung einer nicht hitzebeständigen Unterlage kann zu Schäden an der Unterlage und am Gerät führen. Solche Schäden sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

## ZÜNDANLEITUNG



**LESEN SIE VOR DEM ANZÜNDEN DER HOLZKOHLE DIE GESAMTE BETRIEBSANLEITUNG.**

### ANZÜNDEN DES GRILLS MIT GRILLANZÜNDERN

Der CUBE 360 ist für die Verwendung von Holzkohle vorgesehen und wird mit Grillanzündern angezündet. Häufen Sie die Holzkohle zunächst gemäß den Empfehlungen des Herstellers auf dem Kohlerost um die Grillanzünder. Nach 10–15 Minuten (je nach Witterungsbedingungen und verwendetem Brennstoff) sollte die Holzkohle größtenteils teilweise oder vollständig entzündet sein. Verteilen Sie die Holzkohle mithilfe von Metallwerkzeugen im Kohlebehälter und füllen Sie bei Bedarf weitere Kohle nach. Zusätzliche Kohle kann auch während des Grillens nachgelegt werden. Wir empfehlen, nach Möglichkeit Eco-Grillanzünder zu verwenden. Beginnen Sie erst mit dem Grillen, wenn die Kohle mit einer Ascheschicht bedeckt ist. Weitere Informationen finden Sie in der Kurzanleitung.

## REINIGUNG & LAGERUNG

### REINIGUNG DER AUSSENSEITE

Vergewissern Sie sich vor der Reinigung der Grillaußenseite, dass das Gerät abgekühlt und gefahrlos berührbar ist. Lackierte und Kunststoffoberflächen können mit einem milden Haushaltsreiniger und einem sauberen Tuch gereinigt werden (keine Scheuermittel oder aggressiven Reinigungsmittel). **Reiniger zunächst an einer unauffälligen Stelle testen.** Verwenden Sie **NIEMALS** Farbverdünner oder ähnliche Lösungsmittel und gießen Sie **KEIN** kaltes Wasser auf heiße Oberflächen. Trocknen Sie die Oberflächen anschließend gründlich ab.

### REINIGUNG DER INNENSEITE

Vergewissern Sie sich vor der Reinigung der Innenteile, dass das Gerät abgekühlt und gefahrlos berührbar ist. Das Innere des Kohlebehälters kann mit Wasser, einem milden Reinigungsmittel und einem Schwamm oder einem milden Scheuerschwamm

gereinigt werden. Verwenden Sie bei hartnäckigen Verschmutzungen etwas Natron auf einem feuchten Schwamm. Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Entfernen Sie nach jedem Grillen sämtliche Asche- und Brennstoffreste, nachdem diese vollständig erloschen und abgekühlt sind. Entfernen Sie nach der Reinigung des Kohlebehälters auch Asche- oder Ölreste, die in das Grillgehäuse gelangt sein können.

**WARNUNG!** Die Oberflächen der offenen Grillroste können heiß sein. Tragen Sie daher stets hitzebeständige Handschuhe.

### LAGERUNG

Bewahren Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem trockenen, witterungsgeschützten Ort auf. Bei einer Lagerung im Freien muss der Grill abgedeckt und vor Witterungseinflüssen geschützt werden. Stellen Sie vor dem Verstauen sicher, dass die Grillfläche sauber ist.

### WARTUNG

Es wird empfohlen, die folgenden Wartungsarbeiten regelmäßig durchzuführen:

#### GRILL

1. Wischen Sie die Außenflächen des Grills mit einem sauberen Tuch ab.
2. Stellen Sie sicher, dass sämtliches Öl und sämtliche Asche aus dem Kohlebehälter entfernt wurden.
3. Überprüfen Sie alle Befestigungselemente auf festen Sitz und ziehen Sie sie bei Bedarf nach, damit die Konstruktion stabil bleibt.

**Der Verschleiß des Grills kann verringert werden, indem er bei Nichtgebrauch abgedeckt und vor Witterungseinflüssen geschützt gelagert wird.**

## FEHLERBEHEBUNG

**Der Brennstoff entzündet sich nicht oder die Entzündung dauert länger als erwartet:**

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grillanzünder funktionieren nicht                         | Prüfen Sie, ob die Grillanzünder ordnungsgemäß brennen. Falls sie sich nicht entzünden oder frühzeitig erlöschen, ersetzen Sie sie durch neue Grillanzünder und beachten Sie die Hinweise des Herstellers. Verteilen Sie die Holzkohle so, dass ausreichend Luft zwischen den Kohlestücken zirkulieren kann.                                  |
| Verwendung eines ungeeigneten festen Brennstoffs          | Das Brennmaterial ist möglicherweise zu groß. Größere Stücke zerkleinern, damit sie leichter entzünden. Alternativ eine andere Holzkohlesorte verwenden. Für dieses Gerät empfehlen wir 100% natürliche Stückholzkohle.                                                                                                                       |
| Der Brennstoff ist feucht                                 | Feste Brennstoffe können mit der Zeit feucht werden und sich dadurch schlechter entzünden. Lagern Sie den Brennstoff an einem trockenen Ort und verwenden Sie frischen Brennstoff.                                                                                                                                                            |
| Fester Brennstoff ungleichmäßig im Kohlebehälter verteilt | Beachten Sie die Anweisungen zum Einfüllen des festen Brennstoffs in den Kohlebehälter. Ist die Holzkohle zu dicht verdichtet, entfernen Sie etwas Brennstoff, damit die Luft frei zirkulieren und die Zündung unterstützen kann. Bei zu wenig Brennstoff können sich Hitze und Flamme zwischen den einzelnen Stücken nur langsam ausbreiten. |
| Grill ist nicht gereinigt                                 | Prüfen, ob sich Asche im Gehäuse angesammelt oder den Holzkohlerost bzw. den Kohlebehälter blockiert hat.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wetterbedingungen und Außentemperatur                     | Kälte, windige und feuchte Bedingungen können den Zünd- und Verbrennungsvorgang beeinträchtigen. Stellen Sie den Grill an einen geeigneteren Standort.                                                                                                                                                                                        |

## RICHTIGE ENTSORGUNG DES PRODUKTES






Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch unsachgemäße Entsorgung zu vermeiden, führen Sie das Altgerät einer umweltgerechten Wiederverwertung zu. Nutzen Sie dafür die vorgesehenen Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser sorgt für eine umweltgerechte Verwertung.

## MONTAGE DES HOLZKOHLEGRILLS

Der Grill muss vor dem Gebrauch zusammengebaut werden. Hierfür ist kein Werkzeug nötig.

Öffnen Sie den Karton von oben und entnehmen Sie die Teile. Entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial, insbesondere auch im Inneren des Grillgeräts sowie unter der Kohleauflage und im Kohlebehälter, und breiten Sie die Teile auf einer sauberen Fläche aus. Prüfen Sie den Inhalt auf Schäden oder fehlende Teile (falls zutreffend, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst).

### TEILELISTE CUBE 360


| 01 / Grillgehäuse<br>x 1 Stück                                                    | 02/ Kohlebehälter<br>x 1 Stück                                                    | 03 / Kohleauflage<br>x 1 Stück                                                    | 04 / Grillrost<br>x 1 Stück                                                       | 05 / Grillhaube<br>x 1 Stück                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |

### VERPACKUNG

Entfernen Sie vor der Inbetriebnahme alle Kartonagen und Verpackungsmaterialien aus dem Grill. Entfernen Sie außerdem die äußere Verpackung und nehmen Sie das Gerät vom Verpackungssockel. Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.


### SCHRITT 01

/ Nehmen Sie den Kohlebehälter (02) und platzieren Sie ihn im Grillgehäuse (01).  
Legen Sie die Kohleauflage (03) mit den Stellfüßen nach unten in den Kohlebehälter.

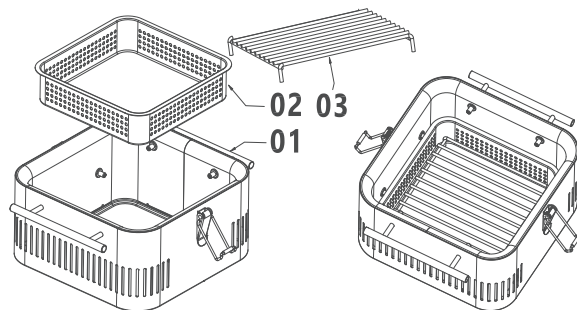


## SCHRITT 02

/ Legen Sie den Grillrost (04) auf die vier Halterungen. Der Grill ist nun bereit zum Gebrauch.

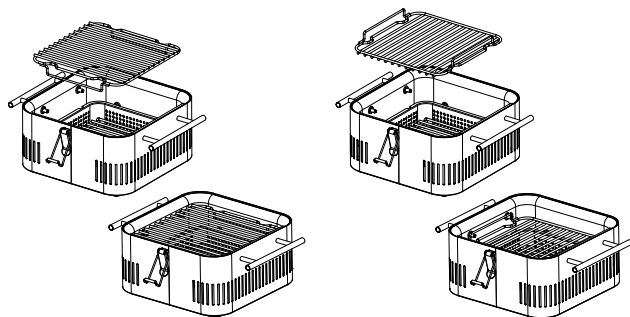


## SCHRITT 03

/ Setzen Sie die Grillhaube auf den Grill (der Grill muss sauber und abgekühlt sein). Befestigen Sie die Haube mit den seitlichen Halterungen.

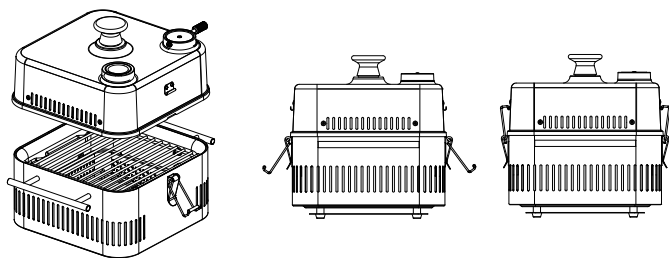


## EINSTELLUNG DER BELÜFTUNGSÖFFNUNGEN

/ Seitliche Öffnungen zum leichteren Löschen der Holzkohle.

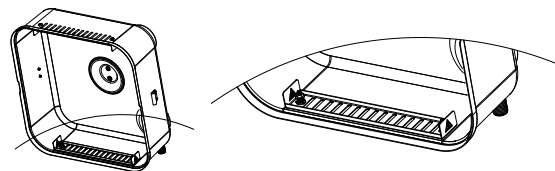

/ Die obere Lüftungsöffnung reguliert den Luftstrom und die Wärme.

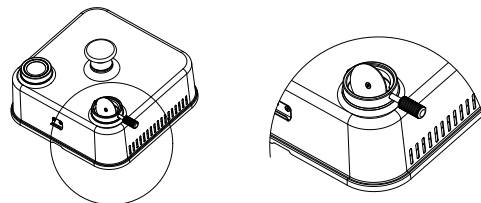

## HÖHENVERSTELLBARER GRILLROST


Setzen Sie den Grillrost auf die Haltestifte. Der Grillrost lässt sich je nach Ihrer bevorzugten Zubereitungsart in drei verschiedenen Höhen über der Holzkohle positionieren.

A. Bei der Standard-Grillkonfiguration wird der Rost auf die Haltestifte gesetzt.

B. Zum Anbraten bei höherer Temperatur hängen Sie den Grillrost an den Griffen auf, damit er näher an der Holzkohle liegt.

C. Für eine geringere Hitze drehen Sie den Rost so um, dass die Griffe auf den Haltestiften liegen, wodurch eine höhere Garfläche entfernt von der Holzkohle entsteht


Seitenansicht des Grills zur Darstellung der Rostpositionen

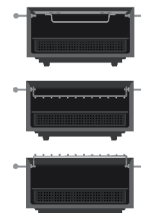

## TEILELISTE: CUBE 360

|    | TEILEBEZEICHNUNG                       | MENGE |
|----|----------------------------------------|-------|
| 1  | Holzgriff                              | 1     |
| 2  | Isolierung                             | 1     |
| 3  | Deckel                                 | 1     |
| 4  | Senkkopfschraube                       | 2     |
| 5  | Oberer Lüftungsschieber                | 1     |
| 6  | Halterung des oberen Lüftungsschiebers | 2     |
| 7  | Griff                                  | 1     |
| 8  | Griffabdeckung                         | 1     |
| 9  | Thermometer                            | 1     |
| 10 | Thermometerhalterung                   | 2     |
| 11 | Seitlicher Lüftungsschieber            | 2     |
| 12 | Stufenschraube                         | 1     |
| 13 | Flache Unterlegscheibe                 | 1     |
| 14 | Feder                                  | 2     |
| 15 | Sechskant-Sicherungsmutter             | 1     |
| 16 | Hitzeschutzblech                       | 2     |
| 17 | Linsenkopf-Blechschrabe                | 2     |
| 18 | Verstellbarer Grillrost                | 1     |
| 19 | Kohleauflage                           | 1     |
| 20 | Holzkohlebehälter                      | 1     |
| 21 | Innere Feuerbox                        | 1     |
| 22 | Gehäusegriff                           | 1     |

|    |                          |   |
|----|--------------------------|---|
| 23 | Bolzen                   | 1 |
| 24 | Dichtung                 | 1 |
| 25 | Verschluss               | 1 |
| 26 | Außengehäuse             | 1 |
| 27 | Unteres Schutzblech      | 1 |
| 28 | Leitblechstrebe          | 1 |
| 29 | Unteres Hitzeschutzblech | 1 |
| 30 | Mutter                   | 1 |
| 31 | Unterlegscheibe          | 1 |
| 32 | Gummifüße                | 1 |
| 33 | Linsenkopfschraube       | 1 |

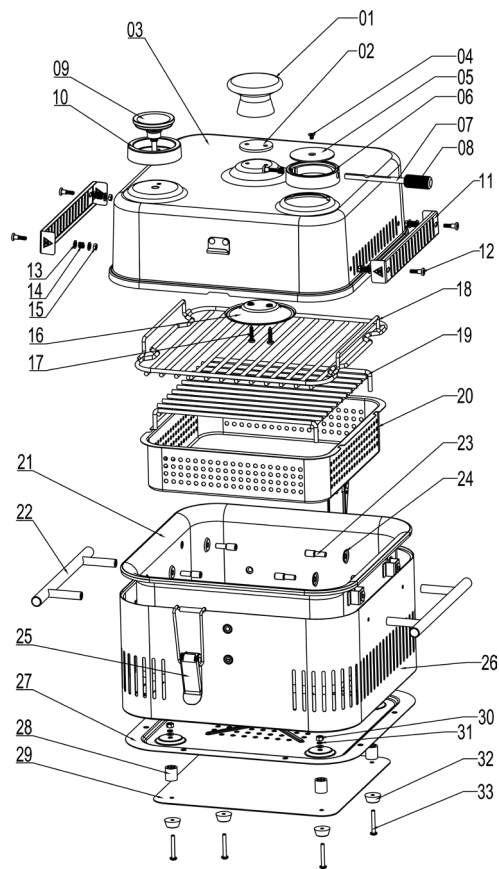



Hersteller:  
Shriro Australia Pty Ltd  
Level 7, 67 Albert Avenue  
Chatswood, NSW 2067 Australia

Importeur D/A/CH:  
montargo GmbH  
Dörnbergstraße 27-29  
34233 Fuldatal, Deutschland  
Tel.: +49 561-981 86 - 0  
[info@montargo.de](mailto:info@montargo.de)  
[www.montargo.de](http://www.montargo.de)

IM Ref: CUBE 360 28/07/2025

NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM FREIEN BESTIMMT

[everdure.de](http://everdure.de)